ELECTRIC GOLD

Mode d'emploi pour un montage parfait de l'écran “Gold”

L'écran peut se fixé au mur ou au plafond à l'aide de 4 simples chevilles a expansion (voir trous latéraux); il est essentiel qu'il soit ancré parfaitement à niveau pour permettre au panneau de s'enrouler complétament et sans pils.

Branchement électrique 220V 50Hz
De notre écran sort un câble d'une longueur de 1,40 Mt auquel vous appliquerez un interrupteur suivant le schéma)fig. A) reporté ci-aprés. Il est possible d'allonger ce câble ° volonté en veillant ° ne pas inverser la couleur des fils.

Vis de réglage pour interrupteurs de fin de course des moto-réducteurs.
Les deux interrupteurs sont déjà réglés sur “Max”.

Opérations de réglage du panneau (à n'éffectuer qu'en cas de nécessité):

Vis supérieure (fig. B)
En la tournant à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), on diminue la descente du panneau; en la tournant à gauche (dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre), on augmente la descente du panneau (opération à ne pas effectuer puisque a déjà régle l'ouverture maximale).

Vis inférieure (fig. B)
En la tournant à droite (dans le sense des aiguilles d'une montre), on réglela fin de course en montée. Effectuer cette opération si l'ecran ne se referme pas parfaitement.
Mettre lécran en position de fermature totale.
Laisser l'interrupteur de montée branché
Introduire la claf à tête ò six pans et tourner lentement jusqu'à ce que l'écran se referme parfaitement.
En la tournant à gauche (dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre), on anticipe la fin de course en montée.

Avantages
Encombrement minimum, coûts de montage réduits au minimum, commande d'arrêt reliée méccaniquement, moteur à cage d'écureuil (ne nécessite ancun entretien), protection thermique introduite, moteur conforme aux normes V.D.E.

DIS. A

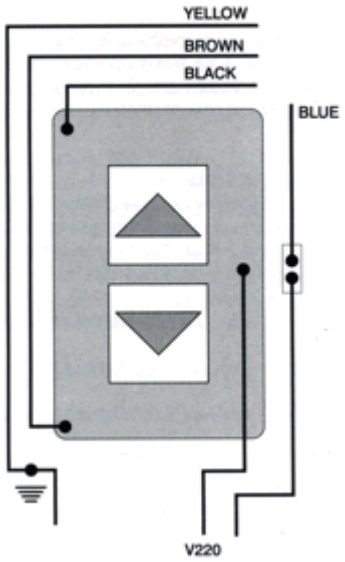

DIS. B